

RVi




## СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР

**RVi-NS0800**

Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

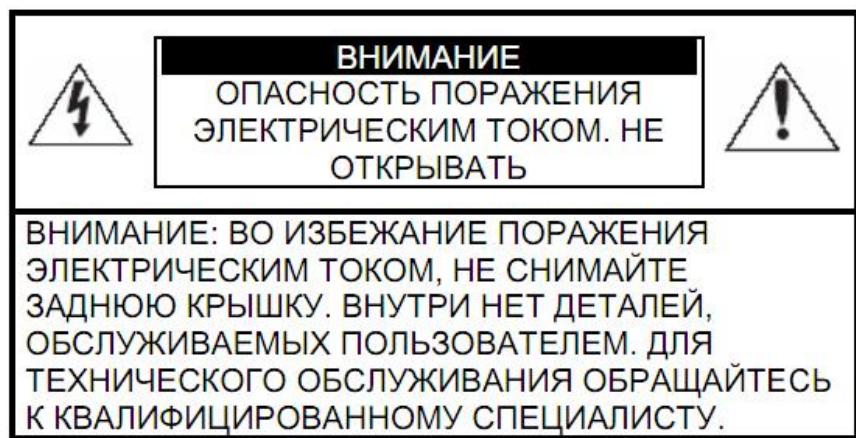

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

RVi

).

( 50° )

( -10° )

5. , .

6. .

12.2.007.0-75      12.1.004-91.

"

"

"

"

RVi-NS0800

	IEEE 802.3af IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X
-	8 (10/100M)
- PoE	8
PoE	120
MAC	4K
	1,6 /
	1625
	Store and Forward
	100~240V/AC, 50~60
	0° ...40°
	10%...80%
	1600
	266 160 44

- 
- 
- 



<b>LED</b>		
Power		
LINK/ACT		
PoE		

- ( , , . .)
  - 15150-69.
  - 1 15150-69.
- 5

• - , ,  
• -  
• .  
• , ;  
○ , ;  
○ , ;  
○ ;  
○  
• -  
• , .

**1.**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RVi

BY




**СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР**

**RVi-NS0800**

Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

## МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

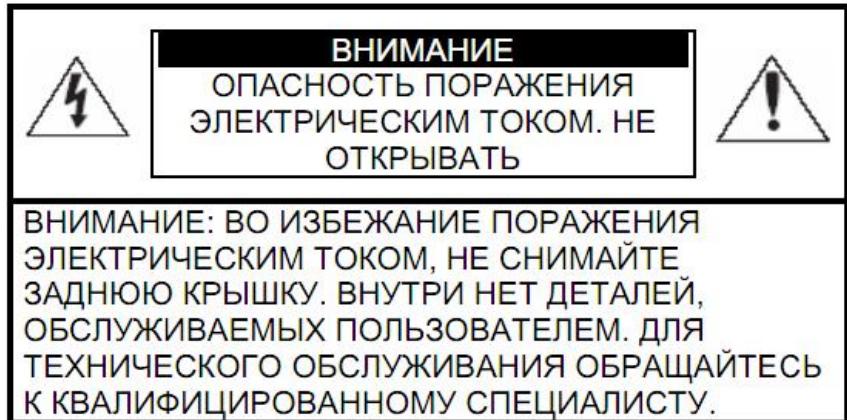

Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады маецца високая напруга.  
Кантакт з дэталемі ўнутры прылады ўяўляе небяспеку.



Гэты знак паказвае,  
што ў документацыі на вырабе маецца важная інструкцыя па яго  
выкаранні або абслугоўванні.

1. Каб пазбегнуць пажару або паразы электрычным токам, не дапушчайце траплення дадзенага выраба пад дождж або ва ўмовы высокай вільготнасці.
2. Не ўсталёўвайце выраб у вільготных, запыленых або пакрытых сажай памяшканнях. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
3. Калі вы адчуеце незвычайны пах або выявіце дым, які выходзіць з выраба, спыніце эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы сілкавання. Працяг эксплуатацыі выраба ў такім стане можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.
4. Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звязыцеся з найблізкім сэрвісным цэнтрам. Ніколі не разбірайце дадзены выраб і не ўносьце змен у яго канструкцыю. (Кампанія RVi не нясе адказнасці за проблемы, узніклія ў выніку ўнясення змен у канструкцыю выраба або ў выніку спроб самастойна выканаць рамонт выраба).
5. Пры выкананні чысткі выраба не дапушчайце траплення ўнутр корпусу вадкасцяў. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

## УВАГА

1. Не кідайце на выраб ніякія прадметы і не ўдарайце па ім. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з моцнай вібрацыяй або зблізу крыніц магнітнага поля.
2. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з высокай (вышэй 50°C) або нізкай (ніжэй -40°C) тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

3. Калі вы жадаецце перамясціць раней усталяваны выраб на новае месца, то перад тым як выкананец гэта, адключыце сілкаванне.
4. Падчас навальніцы адлучыце блок сілкавання устройства ад сеткі пераменнага току. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання выраба.
5. Усталёўвайце выраб так, каб на яго не падаў прамой сонечнае святло і побач не было крыніц, выпраменяваючых цяпло.
6. Выраб павінна ўсталёўвацца ў памяшканні з вентыляцыяй.

RVi-NS0800

	IEEE 802.3af IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X
-	8
- PoE	8
PoE	120
MAC	4K
	1,6 /
	1625
	Store and Forward
	100~240V/AC, 50~60
	0° ...40°
	10%...80%
	1600
	266 160 44

- 
- 
- 



<b>LED</b>		
Power		
LINK/ACT		
PoE		

- ( , , , .)
  - 5 15150-69.
  - 1 15150-69.
- ,

i

36

O ;  
O , ;  
O ;  
O

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_

⋮

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


RVi

KZ



ТОРЛЫ КОММУТАТОР

RVi-NS0800

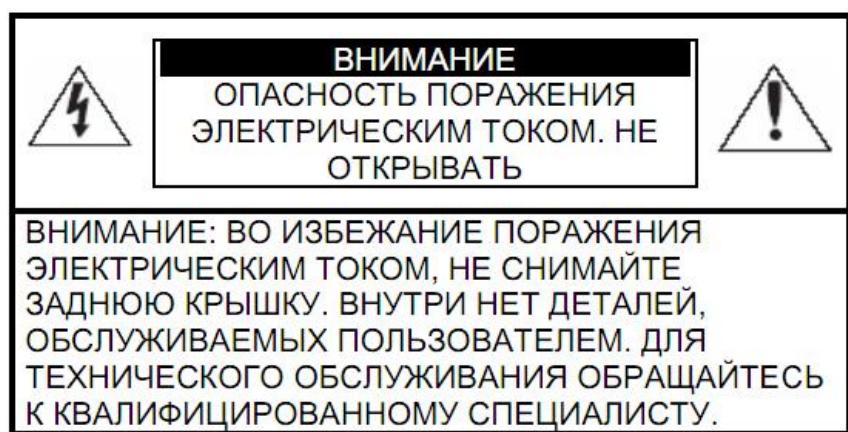

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2. (50° ) (-40° )

3.

4.

5.

7. ( , , )

12.2.007.0-75

12.1.004-91

«

»

«

»

RVi-NS0800

	IEEE 802.3af IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X
	8
PoE	8
PoE	120
MAC	-
	4K
	1,6 /
	1625
	Store and Forward
	100~240V/AC, 50~60
	0° ...40°
	10%...80%
	1600
	266 160 44

- 
- 
- 



<b>LED</b>		
Power		
LINK/ACT		
PoE		

- ) ,
- ,
- 15150 -69 5
- 15150 -69
- 1

• - , ,  
• - .  
• .  
• , ;  
○ , , ;  
○ ;  
○ ;  
○ .  
• - .

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_

⋮

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_